HERVIDOR

Modelo: FGE10001

MANUAL DE

INSTRUCCIONES

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para consultarlo en caso necesario.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. Antes de conectar el hervidor a la red eléctrica, compruebe que el voltaje indicado en el aparato (en la parte inferior del hervidor y en la base) coincide con el voltaje de su hogar. Si no es así, póngase en contacto con su distribuidor y no utilice el hervidor.
3. La base adjunta no puede utilizarse para otros fines distintos de los previstos.
4. No utilice el aparato sin carga para evitar dañar los elementos calefactores.
5. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice.
6. No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o entre en contacto con superficies calientes.
7. No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente, ni en un horno caliente.
8. Si accidentalmente deja que el hervidor funcione sin agua, la protección contra hervido en seco lo apagará automáticamente. Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua fría y volver a hervirlo.
9. Asegúrese de que la tetera se utiliza sobre una superficie firme y plana, fuera del alcance de los niños, para evitar que se vuelque y cause daños a las personas o a la tetera.
10. Para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el cable, los enchufes eléctricos ni el hervidor en agua u otros líquidos.
11. Tenga siempre cuidado de verter el agua hirviendo lentamente y con cuidado, sin inclinar el hervidor demasiado rápido.
12. Tenga cuidado al abrir la tapa para rellenar la tetera cuando esté caliente.
13. Es necesario supervisar atentamente a los niños cuando utilicen cualquier aparato o se encuentren cerca de él.
14. No toque la superficie caliente. Utilice el asa o el botón.
15. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga agua caliente.
16. El aparato no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
17. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
18. Mientras hierve agua, evite el contacto con el vapor que sale de la boquilla cuando el agua está hirviendo o justo después de apagar el aparato. No se apresure a levantar la tapa.
19. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo; deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
20. Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y no la levante mientras el agua esté hirviendo. Si se retira la tapa durante los ciclos de preparación, se pueden producir quemaduras.
21. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada para evitar cualquier peligro.
22. No utilice el aparato para fines distintos a los previstos.
23. La tetera solo se puede utilizar con el soporte suministrado.
24. Si la tetera está demasiado llena, puede salpicar agua hirviendo.
25. No utilice la tetera en exteriores.
26. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de los aparatos por parte de una persona responsable de su seguridad.
27. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
28. Este aparato está destinado a un uso doméstico y similar, como por ejemplo:

– cocinas industriales en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
– casas rurales;
– por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
– entornos de tipo bed and breakfast.

29. Guarde estas instrucciones.

Conozca su hervidor

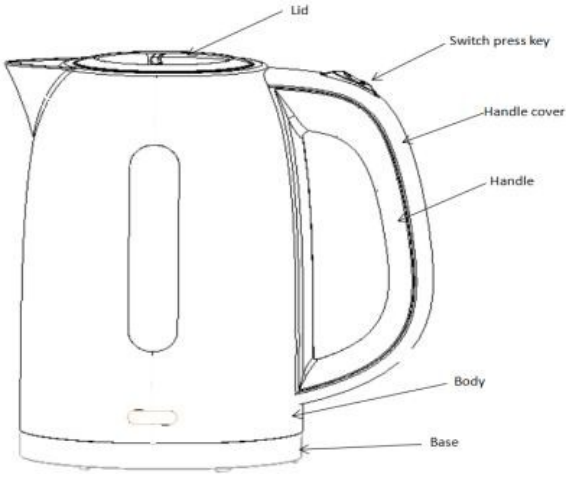

Antes del primer uso

Si utiliza el hervidor por primera vez, se recomienda limpiarlo antes de usarlo hirviendo dos veces una tetera llena de agua y desechando el agua.

Funcionamiento

1. Para llenar el hervidor con agua, retírelo de la base eléctrica, abra la tapa y llénelo con la cantidad de agua deseada. Llene siempre el hervidor entre las marcas de mínimo (0,4 l) y máximo (1,0 l). Si se vierte muy poca agua, el hervidor se apagará antes de que el agua haya hervido.

NOTA: No llene el hervidor por encima del nivel máximo, ya que el agua podría salirse por el pico al hervir. Asegúrese de que la tapa está bien colocada antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente.

2. Coloque la tetera sobre la base eléctrica.

3. Enchufe el cable a una toma de corriente. Pulse el botón situado debajo del asa. Se encenderán las luces indicadoras del interior del hervidor. A continuación, comience a hervir el agua. El hervidor se apagará automáticamente cuando el agua haya hervido y se apague la luz. Puede desconectar la alimentación levantando el interruptor en cualquier momento mientras el agua está hirviendo.

NOTA: Asegúrese de que el interruptor no esté obstruido y que la tapa esté bien cerrada. El hervidor
no se apagará si el interruptor está bloqueado o si la tapa se deja abierta.

4. Levante la tetera de la base eléctrica y vierta el agua.

NOTA: Tenga cuidado al verter el agua de la tetera, ya que el agua hirviendo puede provocar quemaduras. Además, no abra la tapa mientras el agua de la tetera esté caliente.

5. La tetera no volverá a hervir hasta que se levante el interruptor. Deje enfriar durante 15-20 segundos antes de volver a abrirla para hervir agua. La tetera se puede guardar en la base de alimentación cuando no se utilice.

NOTA: Asegúrese de que la fuente de alimentación está desconectada cuando no utilice la tetera.

Protección contra hervido en seco

Si accidentalmente deja que la tetera funcione sin agua, la protección contra hervido en seco la apagará automáticamente. Si esto ocurre, deje que la tetera se enfríe antes de llenarla con agua fría y volver a hervir.

Cuidado y limpieza

Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.

Nunca sumerja la tetera ni el cable en agua, ni permita que estas piezas entren en contacto con la humedad.

Eliminación de depósitos minerales

Los depósitos minerales del agua del grifo pueden provocar la decoloración del interior del hervidor.

Para eliminar estos depósitos, utilice Liquid Descaler, un limpiador fácil de usar y no tóxico.

Alternativamente

1. Llene la tetera con 3 tazas de vinagre blanco y el resto con agua y déjela reposar durante toda la noche. **No la hierva.**

2. Vacíe la solución de la tetera. Las manchas que queden dentro del pico se pueden eliminar frotando con un paño húmedo, llenando la tetera con agua limpia, llevándola a ebullición y desechando el agua. Repita el proceso y la tetera estará lista para su uso.

El exterior de la tetera se puede limpiar con un paño húmedo.

Limpieza del exterior de la carcasa

Limpie el exterior de la carcasa con un paño húmedo o un limpiador, nunca utilice productos tóxicos.

Limpieza del filtro

Recuerde limpiar el filtro con un paño húmedo y suave a intervalos regulares. El filtro se puede desmontar para facilitar la limpieza simplemente tirando de él.


PRECAUCIÓN: No utilice productos químicos, acero, madera ni abrasivos para limpiar el exterior de la tetera.

Almacenamiento

Cuando no se utilice o se guarde, el cable de alimentación se puede enrollar alrededor del compartimento para el cable situado en la parte inferior de la tetera.

ELIMINACIÓN DEL APARATO USADO

La Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) exige que los aparatos usados no se desechen con los residuos municipales normales. Los aparatos viejos deben recogerse por separado para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales. Contienen y reducen el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del contenedor de basura se utiliza en todos los productos para recordar la obligación de reciclaje selectivo. Los consumidores deben ponerse en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor para conocer los pasos a seguir para desechar sus aparatos antiguos. Si decide desechar

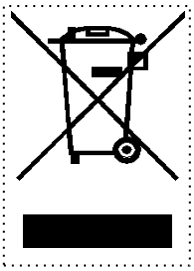

desguace de aparatos antiguos, asegúrese de inutilizar los elementos que puedan ser peligrosos: desconecte el cable de alimentación a ras del aparato.

Peligro:

No intente utilizar el aparato si presenta signos de deterioro o si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si el cable de alimentación está defectuoso, es importante sustituirlo por el servicio posventa para eliminar cualquier peligro. Solo personas cualificadas y autorizadas están autorizadas a realizar reparaciones en su aparato. Cualquier reparación que no se ajuste a las normas podría aumentar considerablemente el nivel de riesgo para el usuario. Los defectos derivados de un manejo inadecuado, la degradación o los intentos de reparación por parte de terceros anulan la garantía del producto. Esto también se aplica en caso de desgaste normal y a los accesorios del aparato.

¡Importante!

Le recomendamos que conserve el embalaje de su aparato al menos durante el periodo de garantía. La garantía no es válida sin el embalaje original.

Garantía

Su dispositivo tiene dos años de garantía. La garantía no cubre el desgaste y las roturas derivadas de un uso incorrecto del producto. El cliente es responsable de todas las devoluciones. Usted es responsable de los costes y riesgos asociados al envío del producto; por lo tanto, se recomienda enviar el producto con acuse de recibo y seguro de transporte en caso de que el producto tenga un valor significativo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

FAGOR Distribuido por EXPANDERE, S.L. C/Marie Curie, 5 edificio Alfa oficina 1.5
RIVAS VACIAMADRID 28521 MADRID ESPAÑA
S.A.T. (ESPAÑA) 900696608
(PORTUGAL) 800500028
info@expandere.es

