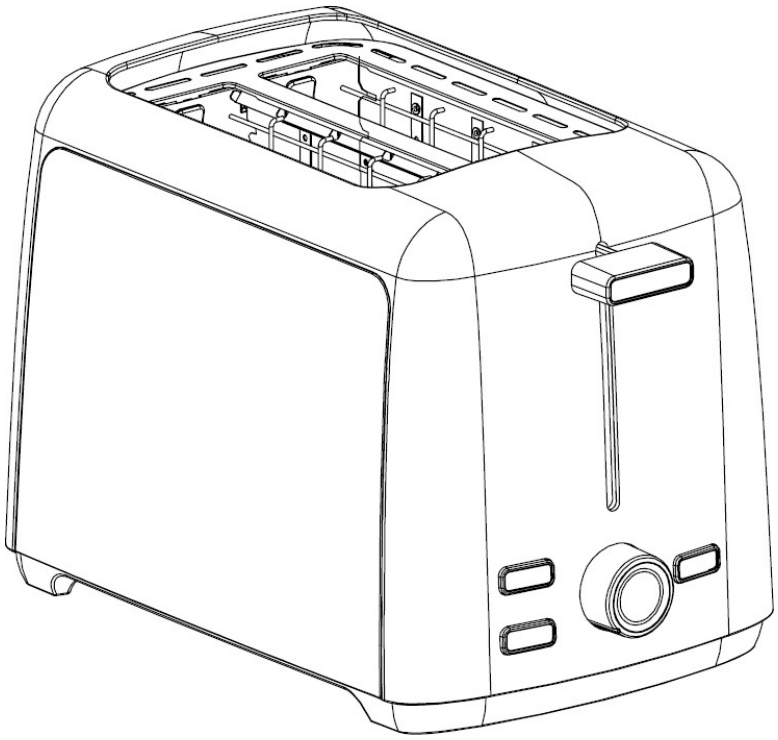


TOSTADORA
Modelo: FGE08002
MANUAL DE **INSTRUCCIONES**

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.

2. Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente corresponde al voltaje indicado en la etiqueta de características del tostador.

3. No toque las superficies calientes. Utilice únicamente las asas o los mandos.

4. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de la tostadora en agua u otros líquidos.

5. Es necesario supervisar atentamente a los niños cuando utilicen el aparato o se encuentren cerca de él.

6. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo.

7. No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, ni en condiciones anormales. Si el cable principal está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico más cercano o una persona cualificada.

8. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o la encimera, ni que toque superficies calientes.

9. No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente, ni en un horno caliente.

10. No utilice el aparato para fines distintos a los previstos.

11. No introduzca alimentos de gran tamaño, envoltorios metálicos ni utensilios en la tostadora, ya que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica.

12. El pan puede quemarse, por lo que las tostadoras no deben utilizarse cerca o debajo de cortinas y otros materiales inflamables, y deben vigilarse.

13. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar lesiones.

14. No intente sacar los alimentos cuando la tostadora esté en funcionamiento.

15. Asegúrese de sacar el pan con cuidado después de tostarlo para evitar lesiones.

16. Este aparato está equipado con un enchufe con toma de tierra. Asegúrese de que la toma de corriente de su hogar esté bien conectada a tierra.

17. El aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.

18. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que

se les ha supervisado o instruido sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños menores de 8 años, salvo que estén supervisados.

19. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

20. Advertencia: si se tuestan rebanadas de pan pequeñas, de menos de 85 mm de longitud, se debe prestar atención al riesgo potencial de quemaduras al sacar las rebanadas.

21. No utilice el aparato en exteriores.

22. Este aparato está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como:

– cocinas industriales en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

– casas rurales;


– por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

– entornos tipo bed and breakfast.

23. Guarde estas instrucciones.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

PARA EL PRIMER USO

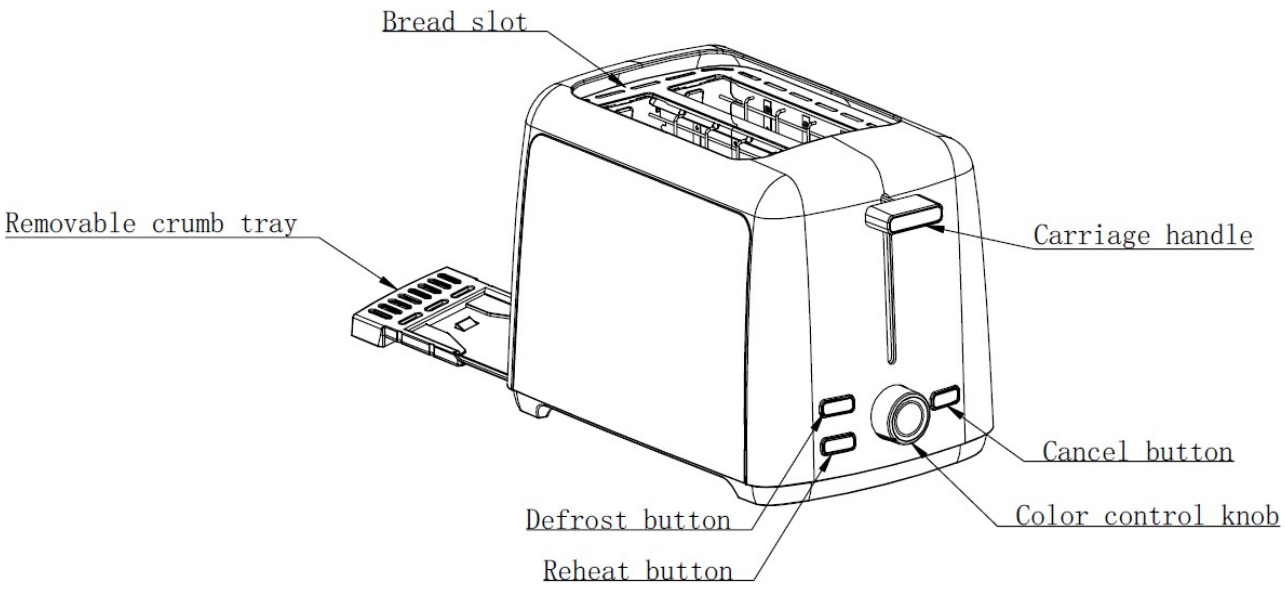

Dado que en la tostadora o en la resistencia pueden quedar residuos de fabricación o aceite, es normal que emita un olor durante el primer uso. Esto es normal y desaparecerá tras varios usos. Antes de tostar la primera rebanada de pan, se recomienda encarecidamente poner en marcha el aparato siguiendo las instrucciones que se indican a continuación, pero sin pan.

FUNCIONAMIENTO:

1. Coloque la rebanada de pan en la ranura para pan, se pueden introducir dos rebanadas como máximo cada vez. Solo se pueden colocar rebanadas normales en la ranura para pan.

Nota: Asegúrese de que la bandeja recogemigas está completamente colocada en su sitio antes de utilizar el aparato.

2. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

3. Ajuste el botón de control de color al color deseado. Hay 7 posiciones, la más baja es blanco y la más alta es marrón rojizo. La rebanada de pan se puede tostar hasta obtener un color dorado en la posición «4».

Nota: 1) El color de tostado de una sola cara es más oscuro que el del pan doble en el mismo nivel.

2) Si se tuesta de forma continua, el color de tostado del último pan será más oscuro que el del ciclo anterior en el mismo nivel.

4. Presione la palanca del carro hacia abajo verticalmente hasta que encaje en su sitio, se iluminará el indicador de **cancelación** y comenzará el tostado. Una vez que el pan se haya tostado al color preestablecido, la palanca del carro se levantará automáticamente y podrá retirar el pan fácilmente.

Nota: El mango del carro solo se puede bloquear cuando el aparato está conectado a la fuente de alimentación.

5. Durante el proceso de tostado, puede observar el color del pan. Si es satisfactorio, puede interrumpir el proceso de tostado pulsando el botón **Cancelar** en cualquier momento.

NOTA: Durante el tostado, también puede observar el color del tostado. Si es satisfactorio, puede pulsar el botón Cancelar para cancelar la operación en cualquier momento, pero nunca levante el asa del carro para cancelar el tostado.

6. Si el pan se ha sacado del frigorífico. Ajuste el mando de control del color al color deseado. Presione el asa del carro hacia abajo verticalmente hasta que quede en su sitio, luego presione el botón **DEFROST** y se iluminará el indicador de **DEFROST**. En este modo, se tostará hasta alcanzar el color deseado.

7. Si desea **recalentar** el pan tostado frío. Gire el mando a la posición de calentamiento,
presione la palanca del carro hacia abajo en posición vertical hasta que encaje en su sitio. En este modo, el tiempo de tostado es fijo, por lo que, una vez transcurrido el tiempo, la palanca del carro se levantará automáticamente y finalizará el proceso de recalentamiento.

PRECAUCIÓN:

1. Retire todos los envoltorios protectores antes de tostar.

2. Si la tostadora empieza a echar humo, pulse **Cancel** para detener el tostado inmediatamente.

3. Evite tostar alimentos con ingredientes muy líquidos, como la mantequilla.

4. Nunca intente retirar el pan atascado en las ranuras sin desconectar primero la tostadora de la toma de corriente. Asegúrese de no dañar el mecanismo interno ni los elementos calefactores al retirar el pan.

5. La ranura para pan solo es apta para tostar rebanadas de pan normales; el pan irregular o redondo se puede tostar en la rejilla para tostar.

6. Para conseguir un color uniforme, le recomendamos que espere al menos 30 segundos entre cada tostado, de modo que el control del color se reinicie automáticamente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. Desconecte la fuente de alimentación antes de limpiar.


2. Limpie el exterior con un paño suave y seco una vez que la tostadora se haya enfriado, nunca utilice abrillantadores metálicos.

3. Extraiga la bandeja recogemigas situada en la parte inferior de la tostadora tirando de su asa y vacíela. Si utiliza la tostadora con frecuencia, retire las migas acumuladas al menos una vez a la semana. Asegúrese de que la bandeja recogemigas está completamente cerrada antes de volver a utilizar la tostadora.

4. Cuando no se utilice o se guarde, el cable de alimentación se puede enrollar debajo de la parte inferior de la tostadora.

ELIMINACIÓN DEL APARATO USADO

La Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) exige que los aparatos usados no se desechen con los residuos municipales normales. Los aparatos viejos deben recogerse por separado para optimizar su recuperación y reciclaje de los materiales que contienen y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del contenedor de basura se utiliza en todos los productos para recordar la obligación de realizar una recogida selectiva. Los consumidores deben ponerse en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor para conocer los pasos a seguir para desechar

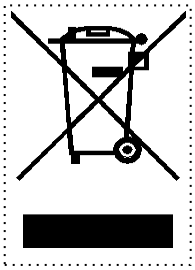

su aparato antiguo. Si procede al desguace de un aparato antiguo, asegúrese de inutilizar cualquier elemento que pueda ser peligroso: desconecte el cable de alimentación a ras del aparato.

Peligro:

No intente utilizar el aparato si presenta signos de deterioro o si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si el cable de alimentación está defectuoso, es importante sustituirlo por el servicio posventa para eliminar cualquier peligro. Solo personas cualificadas y autorizadas están autorizadas a realizar reparaciones en su aparato. Cualquier reparación que no se ajuste a las normas podría aumentar considerablemente el nivel de riesgo para el usuario. Los defectos resultantes de un manejo incorrecto, la degradación o los intentos de reparación por parte de terceros anulan la garantía del producto. Esto también se aplica en caso de desgaste normal y a los accesorios del aparato.

¡Importante!

Le recomendamos que conserve el embalaje de su aparato al menos durante el periodo de garantía. La garantía no es válida sin el embalaje original.

Garantía

Su dispositivo tiene dos años de garantía. La garantía no cubre el desgaste y las roturas derivadas de un uso incorrecto del producto. El cliente es responsable de todas las devoluciones. Usted es responsable de los costes y riesgos asociados al envío del producto; por lo tanto, se recomienda enviar el producto con acuse de recibo y seguro de transporte en caso de que el producto tenga un valor significativo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

FAGOR Distribuido por EXPANDERE, S.L. C/Marie
Curie, 5 edificio Alfa oficina 1.5
Rivas Vaciamadrid 28521 MADRID ESPAÑA
S.A.T. (ESPAÑA) 900696608
(PORTUGAL) 800500028
info@expandere.es